


ROM バージョン確認方法

お使いの試験機タイプを確認し、それぞれの手順で確認を行なって下さい。

AG-I 形の試験機を使用している場合

電源を ON にすると LCD タッチパネルは右の画面表示になります。

イニシャル画面中央、AG-I ロゴの下の Ver.X.XX の部分が ROM のバージョンになります。

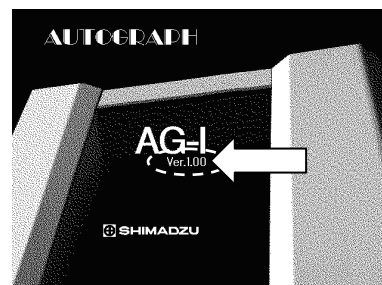

イニシャル画面


※ROM のバージョンは Ver.X.XX の 3 桁、又は Ver.X.XX.XX の 5 桁で表示されます。

AG-IS 形の試験機を使用している場合

○ オペレーションユニットタイプの場合

電源を ON にすると LCD タッチパネルは右の画面表示になります。

イニシャル画面中央、AG-IS ロゴの下の Ver.X.XX の部分が ROM のバージョンになります。

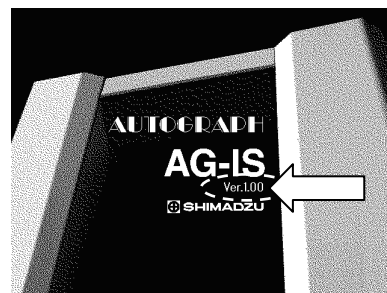

イニシャル画面

○ スマートコントローラタイプの場合

電源を ON にすると LED 表示部は次のような画面表示になります。



LED 表示部の試験力が、“--00--”のときの**ポジション**値が ROM のバージョンになります。

(電源 ON 後、最初に表示される画面が ROM のバージョンとなっていますので、見落としにはご注意ください。)

※ROM のバージョンは Ver.X.XX の 3 桁、又は Ver.X.XX.XX の 5 桁で表示されます。