

Webモニタリングで一歩進んだ水質管理を TNP-4200 (U) 用 Webモニタリングセット (クラウド版)


いつでもどこでも排水や装置の状態を確認できます

クラウドを利用して社内外のどこからでも測定値や装置状態を確認できます。離れた場所の装置や、複数ある装置の管理が便利になるほか、測定値や装置に異常がある場合はメールでの通知も可能です。必要な情報を迅速に把握でき、お客様の排水管理や装置保守をより確実にします。

PCやタブレットで、便利で役立つ機能が使えます

クラウドの情報はWebブラウザで閲覧可能で、特殊なソフトは不要です*1。使い慣れたPCやタブレットなどの見やすい画面で複数の装置状態の一覧から個々の測定値、更には試薬の残量や駆動部の動作回数まで確認でき、効率的な保守が実現できます*2。またこれらの情報から複数項目のトレンドを重ねて表示して、排水状況や装置状態の分析・検討にお役立ていただけます。測定結果は一般的なCSVファイル、あるいは自治体に応じた帳票フォーマット*3に出力する事ができ、業務の効率化やヒューマンエラーの低減に役立ちます*4。

クラウドの情報はIDとパスワードを使用するユーザアカウントで管理されます。ユーザ毎に監視する装置を分けることもできます。

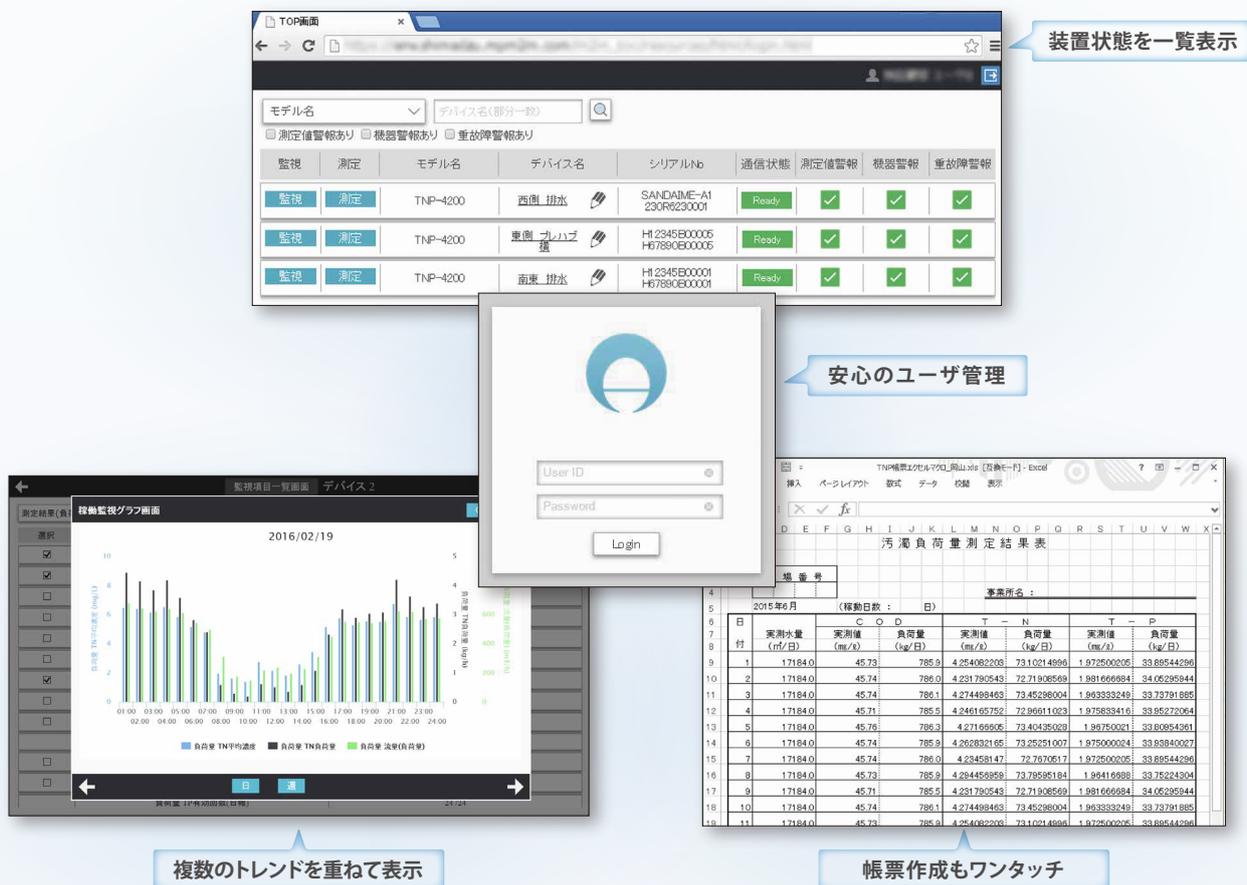

装置状態を一覧表示

監視	測定	モデル名	デバイス名	シリアルNo	通信状態	測定値警報	試薬警報	重故障警報
監視	測定	TNP-4200	西側 排水	SANDAIME-A1 230R6230001	Ready	✓	✓	✓
監視	測定	TNP-4200	車庫 レンガ基礎	H1 2345E00005 H67890E00005	Ready	✓	✓	✓
監視	測定	TNP-4200	南東 排水	H1 2345E00001 H67890E00001	Ready	✓	✓	✓

安心のユーザ管理

User ID:
 Password:
 Login

複数のトレンドを重ねて表示

帳票作成もワンタッチ

汚濁負荷量測定結果表


日	実測値 (mg/L)	負荷量 (kg/日)	実測値 (mg/L)	負荷量 (kg/日)	実測値 (mg/L)	負荷量 (kg/日)	実測値 (mg/L)	負荷量 (kg/日)
2015年6月								
7 日	17184.0	45.73	795.9	4.254082208	731.0214896	1.972500206	33.89544296	
8 日	17184.0	45.74	796.0	4.231790543	72.71908569	1.981666984	34.05295944	
9 日	17184.0	45.74	796.1	4.274488463	73.45298004	1.963333249	33.73791865	
10 日	17184.0	45.71	795.5	4.246165752	72.96611023	1.975833416	33.85272064	
11 日	17184.0	45.76	796.3	4.271669506	73.40435028	1.957500201	33.80954361	
12 日	17184.0	45.74	795.9	4.26832165	73.25251007	1.975000204	33.89400027	
13 日	17184.0	45.74	796.0	4.23458147	72.7670617	1.972500206	33.89544296	
14 日	17184.0	45.73	795.9	4.284459958	73.78956184	1.98416698	33.75223304	
15 日	17184.0	45.71	795.5	4.231790543	72.71908569	1.981666984	34.05295944	
16 日	17184.0	45.74	796.1	4.274488463	73.45298004	1.963333249	33.73791865	
17 日	17184.0	45.73	795.9	4.254082208	73.10214896	1.972500206	33.89544296	

お客様と当社をつなぎ、より確実に最適な排水管理、装置保守をサポートします

本製品をご購入いただき、年間保守とクラウド保守プランをご契約いただくことで、クラウドシステムがご利用いただけます^{※5}。

クラウドの情報を当社フィールドエンジニアと共有いただくと、より積極的な保守サービスを提供できます。

異常発生時には、フィールドエンジニアが装置状態を的確に把握し、迅速な電話対応や、確実に効率的な訪問対応を行います。

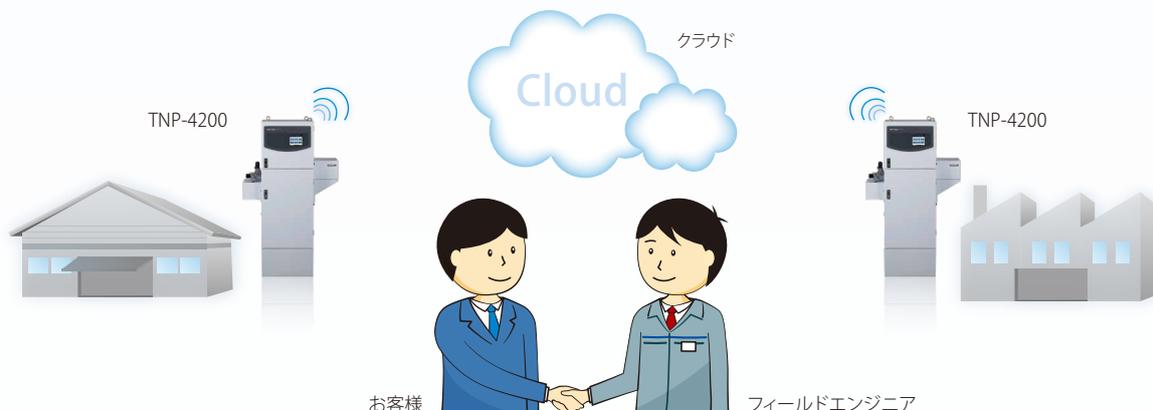

必要な情報を共有し、スピーディーで最適な排水管理・装置保守を実現

TNP-4200をすでにお使いのお客様へ

TNP-4200をすでにご使用いただいているお客様も、本オプションを追加購入し、年間保守とクラウド保守プランをご契約いただければ、クラウドシステムをご利用できます^{※6}。導入をご検討の際は当社までお問い合わせください。

- ※1 本オプションは全てのOSやWebブラウザでの動作を保証するものではありません。
動作確認済みOS/WebブラウザはWindows[®]7/Chrome[™]、Windows[®]10/Chrome、Android[™]/Chrome、iOS/Safariです。
- ※2 本オプションはPC、タブレットでご使用になれます。スマートフォンは今後のバージョンアップで対応予定です。
- ※3 一部、対応できない自治体のフォーマットもあります。対応するフォーマットは随時追加予定です。詳細はお問い合わせください。
- ※4 帳票作成の際は、PCをご使用ください。
- ※5 年間保守とクラウド保守プランの詳細につきましては、当社までお問い合わせください。
- ※6 Webモニタリングキットの取付につきましては、当社フィールドエンジニアの派遣が必要です。

Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Chrome、Androidは、Google LLCの商標です。

iOSは、Apple Inc.のOS名称です。IOSは、Cisco Systems, Inc.またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

本文書に記載されている会社名、製品名、サービスマークおよびロゴは、各社の商標および登録商標です。

なお、本文中では「TM」、「®」を明記していない場合があります。

本製品は、医薬品医療機器法に基づく医療機器として承認・認証等を受けておりません。

治療診断目的およびその手続き上での使用はできません。

トラブル解消のため補修用部品・消耗品は純正部品をご採用ください。

外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

製品情報 価格お問合せ



株式会社 島津製作所

分析計測事業部

604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1

東京支社 (官公庁担当) (03) 3219-5631
(大学担当) (03) 3219-5616
(会社担当) (03) 3219-5622

関西支社 (06) 4797-7230

札幌支社 (011) 700-6605

東北支店 (022) 221-6231

郡山営業所 (024) 939-3790

つくば支店 (官公庁・大学担当) (029) 851-8511
(会社担当) (029) 851-8515

北関東支店 (官公庁・大学担当) (048) 646-0095
(会社担当) (048) 646-0081

横浜支店 (官公庁・大学担当) (045) 311-4106
(会社担当) (045) 311-4615

静岡支店 (054) 285-0124

名古屋支店 (官公庁・大学担当) (052) 565-7521
(会社担当) (052) 565-7531

京都支店 (官公庁・大学担当) (075) 823-1604
(会社担当) (075) 823-1603

神戸支店 (078) 331-9665

岡山営業所 (086) 221-2511

四国支店 (087) 823-6623

広島支店 (082) 236-9652

九州支店 (官公庁・大学担当) (092) 283-3332
(会社担当) (092) 283-3334

島津コールセンター ☎ 0120-131691

(操作・分析に関する相談窓口) IP電話等:(075) 813-1691