

ピン式平板試験片つかみ具

把持の難しい硬質板材や脆性板材の引張試験に用いられる非常に使い勝手のよいピン式つかみ具です。試験片の穴にピンを通して、つかみ具に試験片を保持します。

本つかみ具の強みは、試験片の厚さを調節可能なブッシュが付いていることで、さまざまな試験片の厚さに対応可能な点です。またブッシュにより、つかみ具の中央に試験片を位置合わせできます。

適応材料

金属、セラミック

適応試験片

板材



操作

試験片の穴がつかみ歯の穴と合うように、試験片をつかみ歯の間に入れます。ブッシュ、次にピンをつかみ歯と試験片に通して差し込みます。ブッシュを回して試験片の水平位置を変え、試験片を試験機の軸に合わせます。



ブッシュを回します。




ピンの挿入



ブッシュによる試験片と試験軸の位置合わせ

仕様

つかみ具 最大容量	適応試験片 厚さ	ピン直径	温度範囲	つかみ具寸法		上部つかみ具 質量	上部つかみ具 の継手 (ϕ ピン)	下部つかみ具 の継手 (ϕ ピン)
				幅	長さ			
kN	mm	mm	°C	mm	mm	kg	mm	mm
100	0.8 ~ 3	18	-10 ~ 60	90	260	4	50 (17.5)	50 (17.5)
50	0.8 ~ 3	12	-10 ~ 60	90	260	4	35 (13)	35 (13)
20	0.8 ~ 3	8	-10 ~ 60	90	260	4	25 (10)	25 (10)

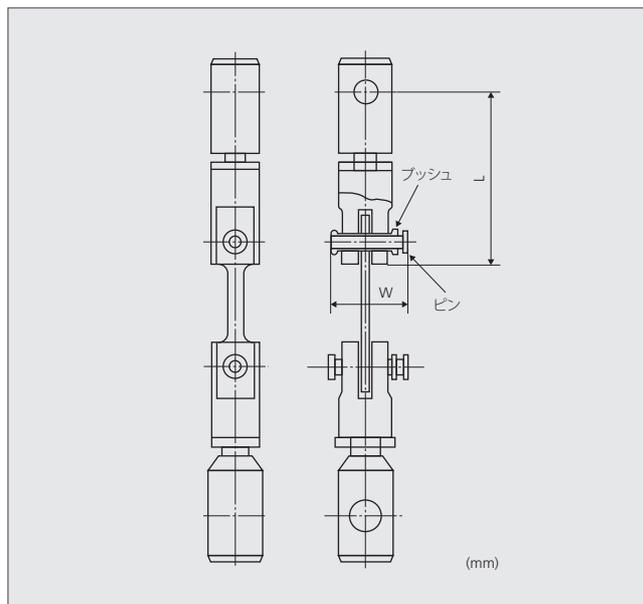

注文情報

P/N	品名
ピン式平板試験片つかみ具セット セット内容：上部／下部ピン式平板試験片つかみ具、ピン2本、プッシュ4個	
343-06853-04	100 kN ピン式平板試験片つかみ具セット (18 mm 径ピン／プッシュ付き)
343-06853-05	50 kN ピン式平板試験片つかみ具セット (12 mm 径ピン／プッシュ付き)
343-06853-06	20 kN ピン式平板試験片つかみ具セット (8 mm 径ピン／プッシュ付き)
予備のピン／プッシュセット セット内容：ピン2本、プッシュ4個 (つかみ具1組に対してピン／プッシュセットが1つ必要です)	
343-04882-03	18 mm 径ピン／プッシュセット (100 kN ピン式平板試験片つかみ具用)
343-04882-02	12 mm 径ピン／プッシュセット (50 kN ピン式平板試験片つかみ具用)
343-04882-01	8 mm 径ピン／プッシュセット (20 kN ピン式平板試験片つかみ具用)



本社地区事業所及び関連事業所認証取得

Windows は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
本文中には、TM、®マークは明記していません。
トラブル解消のため補修用部品・消耗品は純正部品をご採用ください。
外観および仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

分析計測事業部 604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1

株式会社 島津製作所

東京支社 101-8448 東京都千代田区神田錦町1丁目3
(03) 3219-(官公庁担当) 5631・(大学担当) 5616・(会社担当) 5735
関西支社 530-0012 大阪市北区芝田1丁目1-4 阪急ターミナルビル14階
(06) 6373-(官公庁・大学担当) 6541・(会社担当) 6661
札幌支店 060-0807 札幌市北区北七条西2丁目8-1 札幌北ビル9階 (011) 700-6605
東北支店 980-0021 仙台市青葉区中央2丁目9-27 プライムスクエア広瀬通12階 (022) 221-6231
郡山営業所 963-8877 郡山市堂前町6-7 郡山フコク生命ビル2階 (024) 939-3790
つくば支店 305-0031 つくば市吾妻3丁目17-1
(029) 851-(官公庁・大学担当) 8511・(会社担当) 8515
北関東支店 330-0843 さいたま市大宮区吉敷町1-41 明治安田生命大宮吉敷町ビル8階
(048) 646-(官公庁・大学担当) 0095・(会社担当) 0082
横浜支店 220-0004 横浜市西区北幸2丁目8-29 東武横浜第3ビル7階
(045) 311-(官公庁・大学担当) 4106・(会社担当) 4615
静岡支店 422-8062 静岡市駿河区稲川12丁目1-1 伊伝静岡駅南ビル2階 (054) 285-0124

名古屋支店 450-0001 名古屋市中村区那古野1丁目47-1 名古屋国際センタービル19階
(052) 565-(官公庁・大学担当) 7521・(会社担当) 7532
京都支店 604-8445 京都市中京区西ノ京徳大寺町1
(075) 823-(官公庁・大学担当) 1604・(会社担当) 1602
神戸支店 650-0033 神戸市中央区江戶町9-3 栄光ビル9階 (078) 331-9665
岡山営業所 700-0826 岡山市北区磨屋町3-10 住友生命岡山ニューシティビル6階 (086) 221-2511
四国支店 760-0017 高松市番町1丁目6-1 住友生命高松ビル9階 (087) 823-6623
広島支店 730-0036 広島市中区袋町4-25 明治安田生命広島ビル15階 (082) 248-4312
九州支店 812-0039 福岡市博多区冷泉町4-20 島津博多ビル4階
(092) 283-(官公庁・大学担当) 3332・(会社担当) 3334

グローバルアプリケーション開発センター
京都 604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1 (075) 823-1153
東京ハイテクプラザ 101-8448 東京都千代田区神田錦町1丁目3 (03) 3219-5857

<http://www.an.shimadzu.co.jp/test/>